


Rövidített használati útmutató

Ability központokhoz

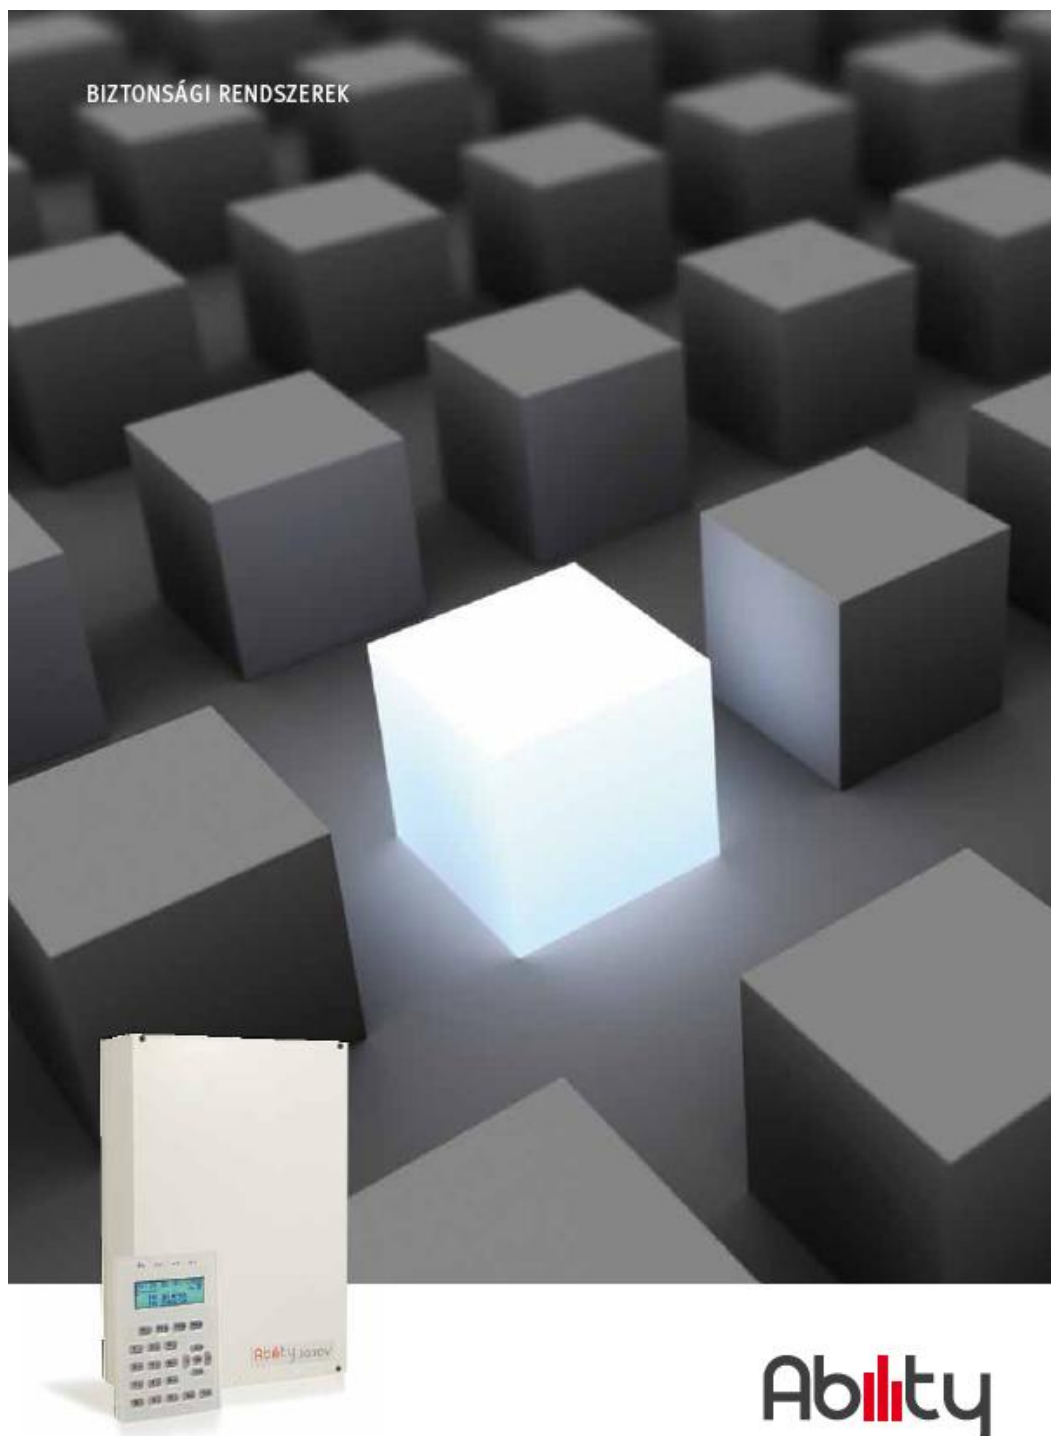

A kezelőegység jelzései



A védett objektum állapotának kijelzése

K: Riasztó kikapcsolva

B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles)

M: Éjszakai mód bekapcsolva (van belépési idő)

D: Éjszakai mód bekapcsolva (nincs belépési idő, az ajtó azonnal riaszt!)

LED	Vörös 	Sárga 	Kék 	Zöld 
Kikapcsolva (nem világít)	A kezelőegység összes területe kikapcsolva.	Nincs fennálló hiba.	Nyitott zónák a kezelőegységhez tartozó területeken.	230V hálózatkimaradás.
Bekapcsolva	A kezelőegység valamely területe be van kapcsolva.	Legalább egy hiba fennáll.	A kezelőegység területeinek minden zónája készenlétben: bekapcsolásra kész a rendszer.	230V hálózat rendben.
Lassú villogás (0,5mp be, 0,5mp ki)	A kezelőegység összes területe kikapcsolva. A kezelőegység legalább egy területén riasztás vagy szabotázs van tárolva a memóriában.	Nincs fennálló hiba. A kezelőegység legalább egy területének zónája át van hidalva.	-	-
Gyors villogás (0,15mp be, 0,15mp ki)	A kezelőegység legalább egy területe be van kapcsolva. Legalább egy riasztás/szabotázs tárolva van a memóriában.	Legalább egy hiba van a kezelőegység területeinek valamelyikén és legalább egy zóna át van hidalva.	-	-

A riasztó be- kikapcsolása

A riasztó be- és kikapcsolása legegyszerűbben az „F1-F2-F3-F4” billentyűk segítségével végezhető el. Ezen gombokat **hosszan** kell megnyomni. Amennyiben az adott művelet kód köteles, megjelenik az alábbi felirat: „**Adja meg a kódot**”

Ez esetben üssük be a kódukát, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Az Ön esetében az alábbi módon működnek az „F” billentyűk:

Művelet	Gomb	Megjegyzés
	F1	
	F2	
	F3	
	F4	
	Kód	

Bekapcsolás előtt győződjünk meg róla, hogy minden zóna nyugalomban van (ajtók, ablakok zárva vannak, az élesítendő szobákban nincs senki). Ilyenkor a kezelőegységen világít a kék színű LED.

A riasztás jelzés törlése

Amennyiben (valós vagy téves) riasztás történik, és ezt követően kikapcsoljuk a riasztót, a kezelőegység a **piros LED** villogásával és a megsértett zóna nevének megjelenítésével jelzi ezt. Egészen addig marad ebben az állapotban, amíg újra bekapcsoljuk a riasztót, vagy a **Memória törlés**-t nem végezzük el. Ezt kétféleképpen tehetjük meg:

- Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot. Válasszuk ki a **Riasztás kezelés** menüpontot, nyomjuk meg az OK gombot. Ez után válasszuk ki a **Riasztás törlés** parancsot majd ismét nyomjuk meg az **OK** gombot. Végül nyomjuk meg az **ESC** billentyűt.
- Amennyiben valamelyik **F** billentyűre be van állítva a riasztás törlés funkció (fenti táblázat), ez esetben csak nyomjuk meg hosszan az adott F billentyűt. Ha kódot kér, akkor üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.



Adja meg a kódot
****--



Kód 001
Riasztás kezelés
Be / kikapcsolás
Engedélyez, tilt



Riasztás kezelés
Riasztás leállít
Híváslista törl.
Riasztás törlés

Kódváltoztatás

Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.



Ez esetben megjelenik a felhasználói menü.

A fel-le nyilak segítségével keressük meg a **Kódváltoztatás** menüpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



Válasszuk ki a megváltoztatni kívánt kód sorszámát, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



Üssük be az új kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot.




Majd üssük be ismét az új kódot és nyomjuk meg az OK gombot.



A kívánt kódváltoztatás ezennel sikeresen megtörtént.


Az **ESC** gomb megnyomásával lépünk ki a menürendszerből.

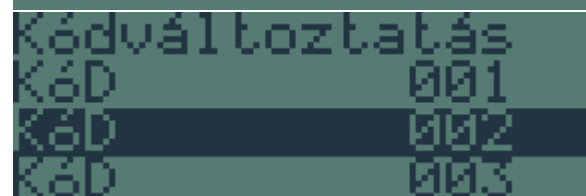


Zóna áthidalása és engedélyezése

Bekapcsolhatjuk a riasztót úgy is, hogy bizonyos érzékelőket inaktívvá teszünk, (tehát ezek a zónák nem fognak riasztást kiváltani).

Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.

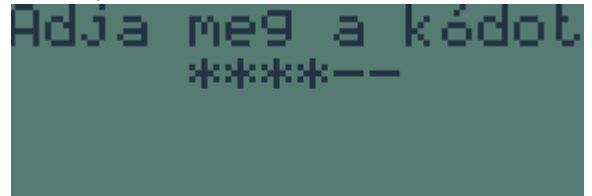

Válasszuk ki a nyilak segítségével az **Engedélyez, tilt** menüpontot, majd nyomjuk meg az OK gombot.

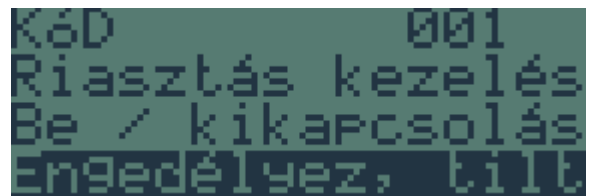


Válasszuk ki a **Zónák** menüpontot, majd nyomjuk meg az OK gombot.



Ekkor megjelenik az összes zóna, mindegyik előtt egy  piktogrammal. Ez jelzi, hogy az adott zóna használatban van.

Válasszuk ki a nyilak segítségével azt a zónát, amelyiket ki szeretnénk iktatni. Azaz „álljunk rá” úgy, hogy sötét legyen az adott zóna háttere.

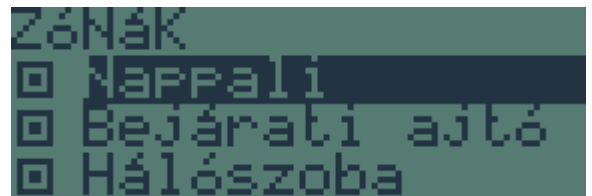

Majd nyomjuk meg a kezelőn a „0” gomb melletti  piktogramot ábrázoló billentyűt.



Ekkor az adott zóna előtt a piktogram  ábrára változik.

Majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ezzel el is mentettük a változtatást, a kívánt zónák ki lettek iktatva, amit a **sárga LED** villogása is jelez.

Nyomjuk meg az **ESC** gombot a menüből való kilépéshez.



Hibák, riasztási napló megtekintése

Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.



Adja meg a kódot
****--

Válasszuk ki az **Esemény, állapot** menüpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.




Kód 001
Be / kikapcsolás
Engedélyez, tilt
Esemény, állapot

A megjelent menüpontok közül válasszuk ki a nekünk megfelelőt, majd nyomjuk meg az OK gombot.



ESEMÉNY ÉS ÁLL.
Riasztási napló
Hibanapló
Be/kikapcs.napló

A legutolsó bejegyzést fogjuk látni. A felfele nyíl segítségével tekinthetjük meg a korábban történt bejegyzéseket.

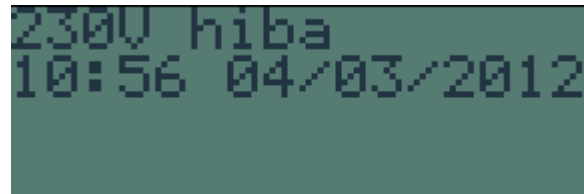

2300 hiba
10:56 04/03/2012

A „**C**” billentyű megnyomásával **egy szinttel** kijebb léphetünk a menürendszerben.

Az **ESC** billentyű megnyomásával teljesen kiléphetünk a menürendszerből.

Zónák

Zónaszám	Elnevezés

Zónaszám	Elnevezés

Belépési-, kilépési-idők

Belépési idő	
Kilépési idő	

Távfelügyelet

Szolgáltató neve	
Telefonszáma	
Azonosítóm	