






616, 636 és 646 Kezelő

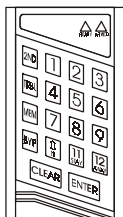

616 KEZELŐ

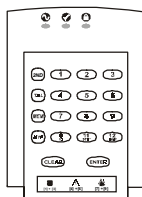

646 KEZELŐ

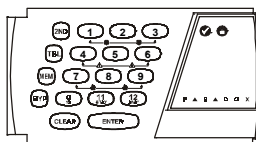

636 KEZELŐ

Felhasználói Kézikönyv

TARTALOM

1.0 ALAPMŰVELETEK.....	2
2.0 BELÉPŐKÓDOK	4
3.0 ÉLESÍTÉS & HATÁSTALANÍTÁS	6
4.0 PÁNIK ZÓNÁK	13
5.0 GOMB PROGRAMOZÁS	14
6.0 EGYÉB JELLEMZŐK	15
7.0 HIBA KIJELEZŐ	16
8.0 TŰZ RIASZTÁS	18
9.0 KARBANTARTÁS	20
10.0 ELLENŐRZŐ LISTA	21


1.0 ALAPMŰVELETEK

Az Esprit 616, 636 és 646 kezelők ugyanúgy működnek, de más a megjelenítésük.

1.1 MEGJELENÍTÉS


A kezelőn lévő számok, szimbólumok, ledék és gombok jelzik a rendszer állapotát az alábbi módon.

Figure 1: 616 Kezelő

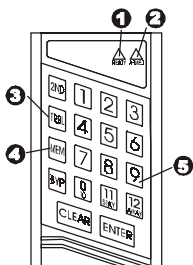

- ❶ Zöld **"READY"** Led:
világít = minden zóna zárva
nem = Zónák nyitva
villog = Kilépés késleltetés
- ❷ Piros **"ARMED"** Led:
világít = Rendszer élesítve
- ❸ **Hiba kijelző**
világít = Hiba jelentkezett
Villog = Táphiba
- ❹ **Riasztás memória kijelző**
világít = Riasztás
- ❺ **24-zónás kijelző**
Zóna gombok (1 -12):
világít = Zóna nyitva vagy
sértve.

Figure 2: 636 & 646 Kezelő

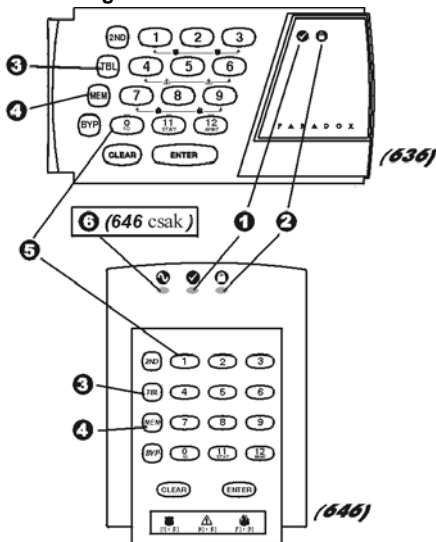

- | | |
|---|--|
| <p>1 Zöld "READY" LED
Világít: minden zóna zárva
Nem : minden zóna nyitva
Villog : Kilépés késleltetés</p> | <p>4 Riasztás memória kijelző
Világít: riasztás(ok) jelentkeztek</p> |
| <p>2 Piros "ARMED" LED
Világít: rendszer élesítve</p> | <p>5 24-zónás kijelző
Zóna gombok (gombok 1-12):
Világít: zóna nyitva vagy sérült</p> |
| <p>3 Hiba kijelző
Világít: hiba jelentkezett</p> | <p>6 Narancsszín "AC" LED (csak 648)
Világít: van AC táp
Nem : táp hiba</p> |

1.2 ZÓNÁK

Az Esprit központ 24 zónát támogathat. Amikor egy zóna nyit vagy sérül, a hozzá tartozó gomb kigyullad a kezelőn. Például, ha zóna 5 kinyílt, az 5 gomb gyullad ki a kezelőn. Az Esprit kezelői 1-12 között mutatják a zónák állapotát. Alapban, 1 - 12 gombok az 1-12 zónák állapotát mutatják. Nyomja meg a **[2ND]** gombot és 1 - 12 a gombok most már 13-24 zónák állapotát mutatják.

1.3 PARTÍCIÓZÁS

Az Esprit rendszer rendelkezik a partíciózás jellmezővel, mely felosztja riasztó rendszerét két külön területre (Rendszer A és Rendszer B). A Felhasználó belépőkódok élesíthetik vagy hatástalaníthatják az egyik vagy mindkét rendszert szimultán. Partíciózás módban, amikor Rendszer A élesített, a **[STAY]** gomb villog. ha Rendszer B élesített, az **[AWAY]** gomb villog. ha mindkét rendszer élesített, mindkét gomb villog.

2.0 BELÉPŐKÓDOK

2.1 FELHASZNÁLÓKÓDOK PROGRAMOZÁSA

Az Esprit központ programozható 48 Felhasználókód elfogadására, a Mesterkód mellett.



Megj.: Ne programozzon egyszerű, nyilvánvaló belépőkódokat, mint saját telefonszám, vagy 1234-hez hasonló cím vagy kód.

Belépőkódok létrehozásához és módosításához, kövesse a 2.2 szekció lépéseit. A Mesterkódot és a felhasználókódokat egy kétjegyű "kódszám" azonosítja.

2.2 FELHASZNÁLÓKÓDOK LÉTREHOZÁSA

- 1) Nyomja meg az **[ENTER]** gombot, majd adja meg a mesterkódot (alap: 474747) vagy felhasználókód 1-et. Ezután hallja a "megerősítő" csippanást és villog az **[ENTER]** gomb.
- 2) Adja meg a kétjegyű "kódszámot" (01-48) a programozni kívánt felhasználókódhoz (vagy 00-át a mesterkód programozásához). Ezután hallja a "megerősítő" csippanást és az **[ENTER]** gomb világít.
- 3) Adjon meg 4 vagy 6-jegyű felhasználó belépőkódokat és nyomja meg az **[ENTER]** gombot. Újra hallja a "megerősítő" csippanást. Az **[ENTER]** gomb villog. Folytathatja a felhasználókódok programozását, vagy nyomja meg a **[CLEAR]** gombot kilépéshez.



Megj.: A [2ND] gomb villog ha üres a hely (nincs kód programozva).

2.3 DURESS KÓDOK

Az utolsó felhasználókód (felhasználó 48) beállítható "duress kód" küldésre. Ha kényszerítik a rendszer élesítésére vagy hatástalanítására, a duress kód üthető be, néma riasztást küldve a távfelügyeletnek. Telepítőjét kérdezze, hogy aktiválta-e az opciót a rendszerben.

2.4 FELHASZNÁLÓKÓD TÖRLÉSE

Hogyan törölhet felhasználókódot?

- 1) Nyomja meg az [ENTER] gombot.
- 2) Adja meg [MESTER KÓD]-ját, alap 474747).
- 3) Adja meg a törölni kívánt 2-jegyű [KÓDSZÁM]-ot (01-48).
- 4) Nyomja meg a [2ND] gombot.
- 5) Nyomja meg az [ENTER] gombot.
- 6) Ha más felhasználókódot is törölni kíván, ismételje meg a lépéseket 1-5-ig. Ha ki kíván lépni, nyomja meg a [CLEAR] gombot.

3.0 ÉLESÍTÉS & HATÁSTALANÍTÁS

3.1 KILÉPÉS KÉSLELTETÉS

Érvényes élesítési eljárás bevitele után, a kilépés

perfekタルm.hu
6 Felhasználói kézikönyv

késleltetés ad időt a terület elhagyására élesítés előtt. a kezelő csipoghat a késleltetés alatt.

3.2 SZOKÁSOS RENDSZER ÉLESÍTÉS

Hogyna élesíthet Szokásosat?

1) A zöld "READY" lednek világítania kell, ha élesíteni akar.

2) Adja meg Felhasználókódját.

A megerősítő csippanás után, a "ready" led, a [STAY] és az [AWAY] gomb villog. A kilépés késleltetés időzítő elkezd visszaszámolni.

3.3 STAY ÉLESÍTÉS

A Stay élesítés lehetővé teszi, hogy védett területen maradjon, míg "részben" (csak külső zónák, mint az ajtók, ablakok).

Hogyan Stay élesítheti a rendszert?

1) Nyomja meg a [STAY] gombot.

2) Adja meg Felhasználókódját.

A megerősítő csippanás után, a "ready" led világít, a [STAY] és az [AWAY] gomb villog. A kilépés késleltetés időzítő elkezd visszaszámolni.

3.4 EGYGOMBOS ÉLESÍTÉS

Az Egygombos rendszer élesítéshez nincs szükség kódra. Telepítőjétől érdeklődjön ennek bekapcsolásáról.

3.4.1 [10] gomb - szokásos élesítés:

Amikor a "ready" light led világít, nyomja meg a [10] gombot 2 másodpercig és a rendszer automatikusan élesedik.

3.4.2 [STAY/11] gomb - Stay élesítés:

Lásd 3.3 szekció 7. oldal a stay élesítésről. Nyomja meg a [STAY/11] gombot 2 másodpercig. Ez automatikusan "Stay" élesíti a rendszert.

3.5 DUPLA STAY ÉLESÍTÉS:

Stay Élesítés után és kilépés késleltetés alatt, tartsa nyomva a [STAY/11] gombot a zónák átkapcsolásához késleltetettől "azonnali" zónára. A szokásos élesítés törli a "dupla stay" élesítést.

3.6 GYORS KILÉPÉS STAY MÓD ESETÉN:

3.6.1 Gyors kilépés és Stay élesítés

A már Stay élesített terület elhagyásához, hogy Stay élesített maradjon, nyomja meg a [STAY/11] gombot 2 mp-ig. A rendszer kilépés késleltetésre vált ("ready" LED villog). Leteltekor, a rendszer visszatér "Stay" élesítésre.

3.6.2 Gyors kilépés és Szokásos élesítés

A már Stay élesített terület elhagyásához és szokásosra kapcsolásához, nyomja meg a [10] gombot 2 mp-ig. A rendszer átvált szokásos élesítésre ([11] és [12] gomb villog) kilépés

késleltetéssel. A késleltetés leteltekor a rendszer szokásos élesített.

3.7 KULCSKAPCSOLÓS ÉLESÍTÉS

Kulcskapcsolóval is élesítheti a rendszert. a riasztás történik a rendszerben, vagy nem stay zónának definiált zóna nyílik élesítés után, a rendszer csak a kezelőről hatástalanítható (ha a kulcskapcsoló "Stay" élesítésre van definiálva).

3.8 KÉZI KIIKTATÁS ÉLESÍTÉS

Ez a jellemző élesíti a rendszert, míg figyelmen kívül hagyja a kívánt zónákat.

Hogyan élesítheti a rendszert Kézi Kiiktatásra?

1) Nyomja meg a **[BYP]** gombot és adja meg Felhasználókódját.

*A **[BYP]** gomb és a már kiiktatott zónák világítanak.*

2) Adja meg a kiiktatandó zónák számát.

Kiiktatott zóna "visszaiktatásához", adja meg a kiiktatott zóna számát.

3) Nyomjon **[ENTER]** gombot. Élesítse a rendszert a kívánt módon.

4) A **[BYP]** gomb világít, jelezve, hogy vannak kiiktatott zónák.

A "kiiktatás ismétlés" jellemzővel, újra kiiktathatja a memóriából a legutóbb kiiktatott zónákat. Nyomja meg a **[BYP]** gombot a 2. lépésben (fent) és visszaáll a korábbi kiiktatás állapot.

3.9 KÉNYSZER (AWAY) ÉLESÍTÉS

Ha gyorsan akarja élesíteni a rendszert, nem várva a “READY” ledre (minden zóna zár), használja a Kényszer “Away” élesítést. A nyitott zónák nem élesednek, de élesednek amint zárnak.

Hogyan élesíthet Kényszer élesítést?

- 1) Nyomja meg a [AWAY] gombot, majd adja meg a felhasználókódját.

Az [AWAY] gomb villog.

3.10 MINDKÉT RENDSZER EGYIDEJŰ ÉLESÍTÉSE

Ha mindkét rendszerhez érvényes a kódja:

Hogyan élesítheti mindkét rendszert?

- 1) Adja meg felhasználókódját.

A [STAY] ÉS [AWAY] gomb villog. A “ready” led szintén villogni kezd és a kilépés késleltetés visszaszámol.

3.11 A ÉS B RENDSZER KÜLÖN ÉLESÍTÉSE

Ha az A rendszerhez érvényes a kódja:

Hogyan élesítheti az A rendszert?

- 1) Nyomja meg a [STAY] gombot.
- 2) Adja meg felhasználókódját.

A [STAY] gomb villog. A “ready” led is villogni kezd és a kilépés késleltetés elkezd visszaszámolni.

Ha a B rendszerhez érvényes a kódja:

Hogyan élesítheti a B rendszert?

1) Nyomja meg az **[AWAY]** gombot.

2) Adja meg felhasználó kódját.

*Az **[AWAY]** gomb villog. A "ready" led is villogni kezd és a kárpés késleltetés elkezd visszaszámolni.*

3.12 AZ A RENDSZER STAY ÉLESÍTÉSE

Lásd 3.3 szekció 7. oldal a Stay élesítésről. Nyomja a **[STAY/11]** gombot 2 másodpercig. Partíciózott rendszernél csak az A lesz Stay élesítve, amikor a **[STAY/11]** gombot megnyomja.

3.13 "NINCS MOZGÁS" FELÜGYELET JELLEMZŐ

a központ programozható jelentés küldésre vagy/és élesítésre, ha nem élesített és nincs zóna aktivitás a programozott ideig.

3.14 AUTOMATIKUS ÉLESEDÉS IDŐRE

A telepítő programozhatja a rendszert, úgy, hogy minden nap egy bizonyos időpontban élesedjen. ebben a módban, minden védett zóna és érzékelőeszköz "normál" állapotban kell, hogy legyen élesítés előtt.

3.15 HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan hatástalaníthatja a rendszert?

- 1) Lépjen be egy ajtón.
A kezelő csipog és indul a belépés késleltetés.
- 2) Adja meg belépőkódját.
Az "éles" led kialszik és a kezelő abbahagyja a csipogást.

3.16 A ÉS B RENDSZER KÜLÖN HATÁSTALANÍTÁSA

Ha az A rendszerhez érvényes a kódja:

Hogyan hatástalaníthatja az A rendszert?

- 1) Lépjen be egy ajtón.
A kezelő csipog és indul a belépés késleltetés.
- 2) nyomja meg a **[STAY]** gombot, majd adjon meg érvényes belépőkódot.
Az "éles" led kialszik és a kezelő abbahagyja a csipogást.

Ha a B rendszerhez érvényes a kódja:

Hogyan hatástalaníthatja a B rendszert?

- 1) Lépjen be egy ajtón.
A kezelő csipog és indul a belépés késleltetés.
- 2) Nyomja meg az **[AWAY]** gombot, majd adjon meg érvényes belépőkódot.
Az "éles" led kialszik és a kezelő abbahagyja a csipogást.

3.17 RIASZTÁS MEMÓRIA MEGTEKINTÉSE

a memória led, [MEM] a kezelőn világít, ha a rendszer élesítése alatt bármilyen riasztás előfordult. A rendszer hatástalanítása után, nyomja meg egyszer a [MEM] gombot a riasztás alatt kinyitott zónák megtekintéséhez.

4.0 PÁNIK ZÓNÁK

Az Esprit három "pánik" zónát biztosít a kezelőn. Ezek a pánik zónák néma vagy hangos riasztást generálhatnak, és elküldhetik a távfelügyeletnek. A 3 különböző pánik zóna üzeneteket is küldhetnek a felügyeletnek, pl. "pánik 1" megnyomása a "rendőrség hívását" jelenti. kérdezze telepítőjét a pánik riasztások pontos meghatározásáról.

4.1 "PÁNIK 1" - PÁNIK RIASZTÁS

Az [1] és [3] gomb egyidejű 2 másodperces lenyomása "pánik 1" -et vagy "pánik riasztást" generál.

4.2 "PÁNIK 2" - AUX RIASZTÁS

A [4] és [6] gomb egyidejű 2 másodperces lenyomása "pánik 2"-t vagy "aux riasztást" generál.

4.3 “PÁNIK 3” - TŰZ RIASZTÁS

A [7] és [9] gomb egyidejű 2 másodperces lenyomása “pánik 3”-t vagy “tűz riasztást” generál.

5.0 GOMB PROGRAMOZÁS

Számos központ jellemző programozható gyorsan a kezelőn. A Vagyonvédelmi cég vagy a telepítő kérheti ilyen jellemzők alkalmazását. Egy-gombos programozási módba lépéshez:

Hogyan léphet Egy-gombos programozási módba?

- 1) Nyomja meg az [ENTER] gombot.
- 2) Adja meg a [MESTER KÓD]-ot [FELHASZNÁLÓKÓD 1].
- 3) Majd nyomja meg az aktiválni kívánt jellemzőhöz kapcsolódó gombot (alul).
- 4) Nyomja meg az [ENTER] vagy [CLEAR] gombot kilépéshez.

Gomb Jellemző leírás

[9] “Auto-élesítés” Idő Programozás:
Amikor a [9] gomb villog, adja meg az időt a 24-órás óra alapján (pl.: du.6 = 18:00).

[MEM] Központ idő programozás:
Amikor a [MEM] gomb villog, adja meg az időt a 24-órás óra alapján (pl.: du.6 = 18:00).

Gomb Jellemző leírás

[BYP] Teszt jelentés:

Ha a telepítő beállította, ez a jellemző teszt jeletnézés kódot küld a vagyonvédelmi cégnek.

[TRBL] Espload hívása telefonon:

Ez indítja a kommunikációt a távfelügyelet Espload-ot használó számítógépével.

[AWAY] Válasz Espload szoftvernek:

Ez a központot válaszra készíti a vagyonvédelmi cég Espload-ot használó számítógépének hívására.

[STAY] Kommunikáció törlés:

Töröl minden kommunikációt az Espload-dal.

6.0 EGYÉB JELLEMZŐK

6.1 KEZELŐ ÉJJELI KIVILÁGÍTÁSA

A **[MEM]** gomb 2 másodperces lenyomása kezelő világítás gombra kapcsolja. Tartsa nyomva a **[MEM]** gombot, amíg a szükséges szintet el nem éri, majd nyomjon **[ENTER]** vagy **[CLEAR]** gombot a beállítások elmentéséhez.

6.2 CSIPOGÓ ZÓNÁK

A csipogó zóna gyors szaggatott csipogást hallat, amikor nyitva van. A "csipogó zóna" bekapcsolásához, nyomja meg a választott zónához tartozó gombot 3 másodpercre, amíg a szaggatott csipogás hallatszik.

Ha több kezelővel rendelkezik a rendszer, a "csipogás" minden kezelőre külön programozható.

6.2.1 Csipogó gombok

[1] - [6]: A csipogást "ki" vagy "be" kapcsolja 1-6 zónákban.

[8]: A csipogást "ki" vagy "be" kapcsolja a kezelőhöz tartozó zónában.

6.2.2 Központ csengő némitás

[9]: A kezelő csengőjét kapcsolja "be" & "ki" (szaggatott csipogás jelzi, hogy a némitás aktív, és a kezelő csengő kikapcsolt. Nyomja le újra 2 mp-re bekapcsoláshoz).

7.0 HIBA KIJELEZŐ

Amikor hiba körülmény jelentkezik, a [TRBL] gomb világít a kezelőn és, ha a telepítő beprogramozta, a kezelő csengője csipog. Megnyomva a [TRBL] gombot, villogni fog, jelezve, hogy a központ "hiba kijelző" módban van. A "hiba kijelző" módban világító gombok jelzik, milyen hiba jelentkezett és/vagy van a

perfektalarm.hu

memóriában. Csak az egyértelmű hibákat soroljuk itt fel, alább. Ha egy hiba jelentkezik és nincs a listán, hívja a vagyonvédelmi céget javításért.

a hibák a memóriában maradnak. A **[2ND]** gomb lenyomása megjeleníti az aktuális hibákat. A **[CLEAR]** lenyomása törli a hibákat a memóriából.

[1] - Nincs akku/gyenge akku

Ha nincs akku kapcsolva a központhoz, vagy gyenge a kapacitása, az **[1]** gomb világít. ez azt jelenti, hogy a kapcsolt akkut cserélni kell, mert tovább nem szolgáltat megfelelő segéd áramot, táphiba esetén.

[3] - AC táp hiba

Ha AC táp nincs a központra kapcsolva, a **[3]** gomb világít. Az AC hibát atelepítő kizárhatja a "hiba kijelzőből".

[4] - Sziréna levált

Ha nincs sziréna a bell/siren kimenetre kapcsolva, a **[4]** gomb világít.

[8] - Óravesztés

A rendszer óráját újra kell programozni. Ez az egyetlen hiba, melyet akár ön is javíthat.

Hogyan programozza újra az órát?

- 1) Nyomja meg az [ENTER] gombot.
- 2) Adja meg a [MESTER KÓDOT] vagy [FELHASZNÁLÓKÓD 01]-et.
- 3) Nyomja meg a [MEM] gombot.
- 4) Adja meg az új időt a 24-órás órát használva (pl.: du.8:30 = 20:30).
- 5) Nyomja meg az [ENTER] gombot.

[9] - Szabotázs/zóna vezeték hiba

[9], ha világít, vezeték hibát jelez valamelyik védett zónában.

[11] - Tűz/hiba

IHa tűz zóna sérül, a tűz zóna gomb és a hiba gomb [11] világít.

A telepítő beállíthatja úgy, hogy a köpont közvetlenül a távfelügyeletnek jelezze a fentebbi hibák legtöbbjét. Ellenőrizze kapcsolatát a vagyonvédelmi céggel, hogy a hibák javítása ne késlekedjen.

8.0 TŰZ RIASZTÁS

Tűz Riasztáskor, a sziréna "pulzáló módban" működik. Némításhoz vagy a tűz riasztás reseteléséhez, adjon meg érvényes felhasználó kódot.



Megj.: HA TŰZ ESET TÖRTÉNIK, AZONNAL KÖVESSE A KIÜRÍTÉSI TERVÉT! Ha nincs, lépjen kapcsolatba a felügyelettel, azonnal a sürgősségi intézkedés elkerülésére.

Otthoni tűzvédelem

A tűzvédelem az alábbi három pontban foglalható össze:

1. Tűzveszély minimalizálása (pl. ágyban dohányzás, stb.)
2. Tűzjelző rendszer telepítése
3. Menekülési terv készítése és gyakorlása

Tűzjelző rendszer telepítése

A lakás tüzek éjjel a legveszélyesebbek. A tűz füstöt és mérges gázokat termel, melyek álmukban érik a lakókat. Tűzjelzésre füstjelzőket kell telepíteni minden hálórészen kívülre, közvetlenül a hálósobákhoz, minden lakóemeletre, alagsorba is.

Menekülési terv készítése és gyakorlása

Sokszor nagyon kevés az idő a tűz észlelése és életveszélyessé válása között. A legfejlettebb tűzjelző rendszer is haszontalan, ha a család nem készít tervet a lakás gyors elhagyásáról. A következőket vegye figyelembe:

- Tervezzen és készüljön föl a tűzesetekre, szem előtt tartva a lakás gyors elhagyását.
- A családtagok tudják mit kell tenniük.
- Mindenkinek készülnie kell a háló elhagyására akár az ablakon át. Szükséges olyan menekülési út,

melyhez nem kell a hálószoa ajtót kinyitni.

Hátrányos helyzetűek

Bizonyos esetekben, amikor lakókat másoknak kell kimenekíteniük, a tűzjelző rendszer tartalmaz pontos, automatikus segítséget a segítségre szorulóknak számára.

9.0 RENDSZER KARBANTARTÁS

Rendeltetésszerű használat esetén a rendszer nem igényel karbantartást, a rendszeres teszten kívül.

9.1 A RENDSZER TESZTELÉSE

Javasoljuk, hogy hetente tesztelje a rendszert. Lépjen kapcsolatba a távfelügyelettel a teszt ELŐTT és UTÁN.

9.1.1 Betörés teszt

Hatástalanított rendszernél, amikor a “ready” led világít, aktiválja a mozgásérzékelőket (sétáljon a védett területen). Nyisson és zárjon védett ajtókat. Vizsgálja meg a zóna fényeket. Minden cselekvésre világítani kell a zónának. A telepítőtől kérdezheti a teszt legjobb módszereit.

9.1.2 Tűzjelző teszt

FIGYELEM: ne használjon nyílt lángot vagy éghető anyagot a tűzérezékelők tesztelésére. A telepítőt kérdezze a biztonságos tesztről.

10.0 ELLENŐRZŐ LISTA

10.1 PÁNIK GOMBOK

Gombok	Pánik riasztás típusok
[1] és [3]	Rendőr/ _____ Néma Hangos Nem használt
[4] és [6]	Auxiliary or _____ Néma Hangos Nem használt
[7] és [9]	Fire or _____ Néma Hangos Nem használt

10.2 ZÓNA ELLENŐRZŐ LISTA

Partíciózott a rendszer? Igen | Nem |

A rendszer = _____

B rendszer= _____

Zónasz. és leírás	Ren. A B	Zónasz. és leírás	Ren. A B
01:		13:	
02:		14:	
03:		15:	
04:		16:	

Zónasz. és leírás	Ren. A B	Zónasz. és leírás	Ren. A B
05:	1 1	17:	1 1
06:	1 1	18:	1 1
07:	1 1	19:	1 1
08:	1 1	20:	1 1
09:	1 1	21:	1 1
10:	1 1	22:	1 1
11:	1 1	23:	1 1
12:	1 1	24:	1 1

Belépés késleltetés 1 _____ másodperc.

Belépés késleltetés 2 _____ másodperc.

Kilépés késleltetés _____ másodperc.

10.3 FELHASZNÁLÓ BELÉPŐKÓD LISTA

Felh. név	Rend.	Felh. név	Rend.
01:		17:	
02:		18:	
03:		19:	

Felh. név	Rend.	Felh. név	Rend.
04:		20:	
05:		21:	
06:		22:	
07:		23:	
08:		24:	
09:		25:	
10:		26:	
11:		27:	
12:		28:	
13:		29:	
14:		30:	
15:		31:	
16:		32:	
33:		41:	
34:		42:	
35:		43:	
36:		44:	

Felh. név	Rend.	Felh. név	Rend.
37:		45:	
38:		46:	
39:		47:	
40:		48:	



P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

780 Boul. Industriel, St-Eustache, Montréal, Québec, Canada J7R 5V3

Fax: (450) 491-2313

<http://www.paradox.ca>

PRINTED IN CANADA - 10/01

K6X6EU-10

perfektalarm.hu