

BELÉPÉSI KÓDOK

A felhasználói kódok programozásához:

- 1) Nyomja meg az **(ENTER)** -t.
- 2) Üsse be a [MESTER KÓD]-ot.
- 3) Üsse be a 3 jegyű szekciós számot
(lásd a tábl.)
- 4) Üsse be az új 4 vagy 6 jegyű [KÓD]-ot.
- 5) Nyomja meg a **(CLEAR)** -t a kilépéshez.

Szekció:	Kódok:
[001]	Mester rendszer kód
[002]	1. mester kód
[003]	2. mester kód
[004] to [047]	Felhasználói kódok 004-től 047-ig
[048]	kényszerkód vagy 048-as felhasználói kód

A belépőkódok kitörléséhez:

- 1) Ismétlje meg a lépéseket 1-től 3-ig.
- 2) Nyomja meg a kód minden szám-
jegye helyén a **(FORCE)** -t.
- 3) Nyomja meg a **(CLEAR)** -t a kilépéshez.

www.paradoxhun.com

Biztonságtechnikai cég:

() _____



ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót
ha elmegy otthonról?



Hagyományos élesítéshez
(a teljes partíció élesítése)

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív: ☐

Kényszer élesítéshez
(a terület élesítése anélkül, hogy
megváránk az összes zóna zárását.)

(FORCE) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív: ☐

Hogyan élesítse a riasztót
ha otthon tartózkodik?



Éjszakai élesítéshez
(csak a nyílászárók élesítése)

(STAY) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív: ☐

Azonnali élesítéshez
(ugyanaz mint az éjszakai élesítés, csak a
zónák megsértése azonnali riasztást okoz)


(STAY) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*
+ 3 mp-en keresztül tartsa nyomva a **(STAY)** -t.

**Hatástalanításhoz üsse be a
[FELHASZNÁLÓI KÓD]-ját.**

* Ha szükséges nyomja meg a kívánt zóná(k)-
hoz tartozó gombot vagy gombokat.



Használati útmutató

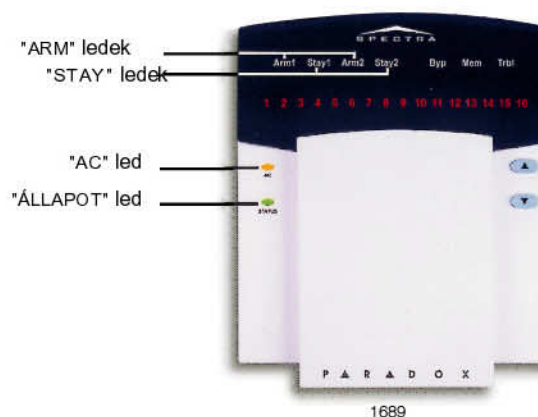

Zóna kijelző
A számok 1-től 16-ig a
zónákat jelölik. Ha a
szám(ok) világít(anak) a
zóna vagy zónák nyitva
vannak vagy megsértették
azokat.

"AC" LED

BE = AC hálózat
KI = Hálózati hiba

"ÁLLAPOT" LED

Zöld:
BE = Partíciók élesítve
KI = Partíció(k) hatástalanítva
VILLOG = Kimeneti késleltetés

STAY LEDEK

(éjszakai és azonnali élesítéshez)
STAY1 az 1. partícióhoz
STAY2 a 2. partícióhoz
BE = Partíciók élesítve

ARM LEDEK

(általános és kényszer élesítéshez)
ARM1 az 1. partícióhoz
ARM2 a 2. partícióhoz
BE = Partíciók élesítve
VILLOG = Riasztás

P R D X
S E C U R I T Y S Y S T E M S
1689 LED KEYPAD



FNC1 GOMB

A rendszerben lehet egy vagy több automatikusan működtethető eszköz. Ezek közül egyet vezérelhet közvetlenül a billentyűzetről (Pl.: Füstérzékelő reszet, világítás bekepcsolása, stb).

Tartsa lenyomva az **(FNC)** gombot 3 mp-ig az aktiváláshoz

KIKTATÁS PROGRAMOZÁSA

A kiiktatott zónák élesítetlen állapotban maradnak, amikor a területet élesítjük.

Az egygombos funkció aktív: ☐

1) Nyomja meg a **(BYP)** gombot.

2) Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot
Ha szükséges, nyomja meg a megfelelő gombot a partíció kiválasztásához.

3) Üsse be a zóna számát vagy válassza ki a listából és nyomja meg a **(BYP)** gombot mikor a kiválasztott zóna megjelenik a kijelzőn

VAGY

Nyomja meg a **(BYP)** gombot az előzőleg kiiktatott zónák újbóli kiiktatásához

Újra kiiktatáskor a legutóbbi élesítési periódus során kiiktatott zónák kerülnek ismételt kiiktatásra.

4) Nyomja meg az **(ENTER)**-t.

A kiiktatás 3. lépésénél és a hangjelzés programozás 2. lépésénél írja be újra a zóna számát, vagy nyomja meg a kijelzett zónának megfelelő gombot a tulajdonság letiltásához.

RIASZTÁSI MEMÓRIA

Az utolsó élesítési periódus alatt bekövetkezett riasztások megtekintése:

1) Nyomja meg a **(MEM)** gombot
A legutóbbi élesítési periódus alatt megsértett zónák léptethetők a kijelzőn.

2) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

Tévesztett?

Adattörléshez vagy visszavonáshoz nyomja meg a **(CLEAR)** gombot.

HANGJELZÉS PROGRAMOZÁSA

A billentyűzet hangjelzést ad, ha nyílik egy zóna.

1) Tartsa lenyomva a **(9)** gombot 3 másodpercig

2) Üsse be a kétjegyű zónaszámot.

3) Nyomjon **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

EGYGOMBOS FUNKCIÓ

A belépési kód megadása nélkül nyomja meg és tartsa benyomva 3 mp-en keresztül a megfelelő gombot.

Az egygombos funkciókat telepítéskor kell aktiválni.

Hagyományos élesítéshez: **(ENTER)**

Éjszakai élesítéshez: **(STAY)**

Kényszer élesítéshez: **(FORCE)**

Azonnali élesítéshez: **(BYP)**

Gyors kilépés:

Ha a rendszert már éjszakai élesítésben van, nyomja be és tartsa benyomva a gombot 3 másodpercig a kilépési késleltetés indításához.

Nyomja le és tartsa benyomva:

(STAY) : Éjszakai élesítés
kilépési késleltetés után

(FORCE) : Kényszerített élesítés
kilépési késleltetés után

(ENTER) : Hagyományos élesítés
kilépési késleltetés után

HIBAKIJELZŐ

Amikor a rendszerben hiba keletkezik a [TRBL] jel villog és a hibának megfelelő szám világítani kezd.

1) Nyomja meg a **(TRBL)** gombot.

2) Ellenőrizze a hibalistát. Ha nem kap megfelelő instrukciót lépjen kapcsolatba a telepítő szakemberrel.

3) Nyomja meg a **(CLEAR)** gombot a kilépéshez.

HIBALISTA

[1] Nincs akkumulátor vagy alacsony akkumulátor feszültség

[2] Vezetéknélküli távadó alacsony akkumulátor feszültség

[3] Tápfeszültség hiba

[4] Sziréna / PGM2 levált

[5] Sziréna kimenet túlterhelve

[6] Aux kimenet túlterhelve

[7] Kommunikációs hiba

[8] Idő nincs beállítva
Nyomja meg a **(8)**-as gombot és üsse be az időt (ÓÓ:PP)

[9] Szabotázs / Zóna vezetékek hiba
Nyomja meg a **(9)**-es gombot a hibás zóna megtekintéséhez

[10] Telefonvonal felügyelet hiba

[11] Tűz zóna hiba

[12] Modul hiba

[13] Vezetéknélküli távadó felügyelet hiba
Nyomja meg a **(MEM)** gombot a hibás zóna megtekintéséhez

[16] Billentyűzet hiba