


Kezelési útmutató


ICON kezelővel szerelt

MATRIX 6 típusú központhoz


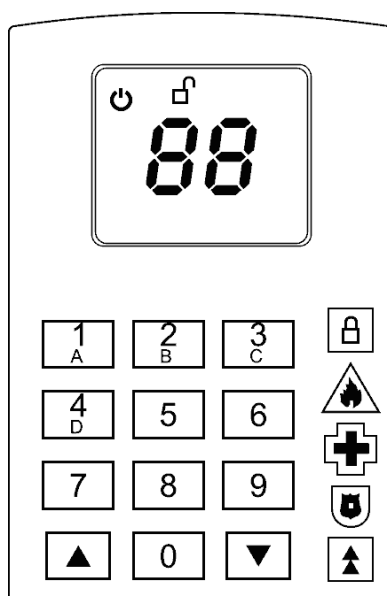


A kezelő gombjai és jelzései

1 A 2 B 3 C	
4 D 5 6	
7 8 9	
0	
1 A 2 B	Számbillentyűk Kódok, egyéb számadatok bevitelére
1 A 2 B	A és B gomb Élesítési mód kiválasztása
	Élesítés gomb Élesítési mód megváltoztatása, felhasználói programozói módban opciók ki/bekapcsolása
	Tűzriasztás Kezelői tűzriasztás küldése
	Orvosi segélykérő gomb Kezelői segélykérés küldése
	Pánikgomb Kezelői pánikriasztás küldése
	Funkciógomb Funkciók végrehajtása
▲ ▼	Fel/le gombok Kijelzés léptetése

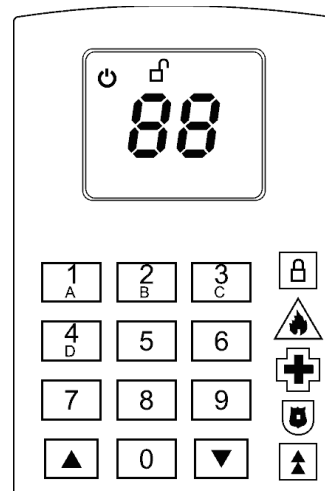

A rendszer állapotainak jelzései

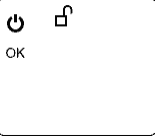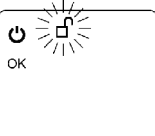	Kikapcsolt állapot Nincs nyitott zóna		Élesítve „A” módban		Riasztás Riasztásban levő zóna (pl. a 2-es)
	Kikapcsolt állapot Nyitott zóna (pl. a 6-os)		Élesítve „B” módban		Riasztás utáni állapot A felhasználói kód beütése után az első riasztási esemény jelenik meg (pl. 2-es zóna riasztott)
	Felhasználói mód A felhasználói opciók elérésére szolgáló mód		Mérnöki mód Rendszerprogramozói mód csak telepítői használatra		

Rendszerhibák jelzései

	Kimenő táp biztosíték hiba		Alacsony akkufeszültség		Telefonvonal hiba
	Hiányzó akku		Hálózathiba		Sikertelen jelentés

Az ikonok jelzései

Táp 	Világít	Hálózat és akku rendben
	Villog	Akkuhiba
	Nem világít	Hálózathiba
Kész OK	Világít	Rendszer rendben, nincs nyitott zóna
	Villog	Programozói mód
	Nem világít	Egy vagy több nyitott zóna
Riasztás 	Világít	Napló/riasztás utáni állapot: zónaaktivitás
	Lassú villogás	Riasztás riasztás utáni állapotban
	Gyors villogás	Fenntartott riasztás vagy törlendő hiba
	Nem világít	Nincs aktív riasztás
Szabotázs 	Világít	Szabotázs (naplóban)
	Villog	Szabotázs riasztás utáni állapotban
	Nem világít	Nincs szabotázs
Pánik 	Világít	Pánikriasztás (naplóban)
	Villog	Pánikriasztás riasztás utáni állapotban
	Nem világít	Nincs pánikriasztás
Tűz 	Világít	Tűzriasztás (naplóban)
	Villog	Tűzriasztás riasztás utáni állapotban
	Nem világít	Nincs tűzriasztás
Hiba 	Világít	Rendszerhiba
	Villog	Mérnöki mód
	Nem világít	Nincs rendszerhiba
Élesítve 	Világít	Panel élesítve
	Villog	Élesítés kiiktatott zónákkal
	Nem világít	Nincs élesítve
Kikapcsolva 	Világít	Panel kikapcsolva
	Villog	Felhasználói menü mód
	Nem világít	Nincs kikapcsolva

Hibajelző hang

Rendszerhiba esetén alacsony hibajelző hang hallható. A hangjelzés elhallgattatható a  gomb megnyomásával. Ha a hiba nem szűnik meg bizonyos idő elteltével, akkor a hangjelzés újra hallható.

Nyitott zónák

A nyitott zónák a  és  gombokkal nézhetők meg, kikapcsolt állapotban.

Rejtett kijelzés

Ez a funkció a telepítő által kapcsolható ki/be.

Ha a kezelő 20 mp-ig nincs használva, a rendszerállapot kijelzése eltűnik a kijelzőről.

A kijelzés rejtve marad felhasználói kód beírásáig.

A felhasználói kód beírására az alábbiak történnek, a rendszer állapotától függően:

Kikapcsolt állapot

Ha nincs rendszerhiba, a kijelzés rejtése megszűnik, a rendszer élesedni kezd.

Ha rendszerhiba áll fenn, a kijelzés rejtése megszűnik és a hibajelzés jelenik meg.

Élesítéshez a kód újbóli beírása szükséges.

Élesített állapot

A kijelzés rejtése megszűnik, a rendszer kikapcsol.

Riasztás

A kijelzés rejtése megszűnik, a rendszer riasztás utáni állapotba megy át.

Riasztás utáni állapot

Ha riasztás utáni állapotban a kijelzés elrejtődik, a kód beírása után a riasztás utáni állapot kijelzései jelennek meg.

ALAPVETŐ FUNKCIÓK

A rendszer élesítése felhasználói kóddal

Ha minden zóna nyugalomban van (az **OK** megjelenik a kijelzőn), *írja be a kódját*. Szaggatott hangjelzés hallatszik, jelezve a kilépési késleltetést, és a rendszer „A” módban élesedni kezd.

Ha ezen idő alatt valamely zóna kinyílik (pl. bejárati ajtó nyitva vagy mozgás van egy helyiségben), alacsony hangjelzés hallható, és a kilépési idő szünetel.

Ha a nyitott zóna bezáródik, a késleltetés folytatódik.

Ha más módban akar élesíteni, akkor a kód beírása után nyomja meg a  gombot, majd a -t vagy -t a kívánt élesítési módnak megfelelően.

Egy gombos élesítés (ha programozva van)

Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig „A” módban való élesítéshez
Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig „B” módban való élesítéshez

A rendszer kikapcsolása

Belépéskor szaggatott hangjelzés hallatszik, jelezve a belépési késleltetést.

Ezen idő alatt írja be a kódját. A rendszer kikapcsol.

Ha riasztás történt, írja be a kódját, ekkor az elsőként riasztó zóna száma jelenik meg.

A  és  gombokkal lehet végignézni a riasztásokat.

A normál módba való visszatéréshez írja be még egyszer a kódot.

Csapdakód használata

Kétféle módon lehet a csapdakódot használni.

1.: Cserélje fel a felhasználói kód 3. és 4. számjegyét (pl. **1234** helyett **1243**)

2.: Írja be a telepítő vagy mesterfelhasználó által beprogramozott csapdakódot.

Hibajelző hang

A hibajelző hang elhallgattatásához nyomja meg a  gombot.

Tűz, pánik, orvosi segélykérés

Pánik: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

Tűz: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

Orvosi segélykérés: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

Belépés felhasználói módba

A rendszer felhasználói opciói csak felhasználói módban változtathatók meg.

Belépéshez nyomja meg a  gombot, majd írja be a kódját.

Nyugtázó hang hallatszik, és a  ikon villogni kezd.

Kilépés felhasználói módból

Nyomja meg a  gombot, majd a -t.

A  ikon abbahagyja a villogást.

FELHASZNÁLÓI MÓD

Minden felhasználó által elérhető opciók

1. Ajtóharang

Ha a rendszer kikapcsolt állapotában kinyílik egy belépőzóna, hangjelzés hallatszik.

Nyomja meg a  gombot, majd  . Az ajtóharang állapota megváltozik (ha eddig ki volt kapcsolva, bekapcsol, ha be volt kapcsolva, kikapcsol).

2. Élesítés kiiktatással

Nyomja meg a  gombot, majd  .

Írja be a kiiktatandó zóna számát (01-06).

Nyomja meg a  gombot a zóna kiiktatásához. Nyugtázó hang hallatszik.

Ezt ismételje meg minden kiiktatandó zónánál.

Élesítéshez nyomja meg a  gombot, majd az -t vagy -t a kívánt élesítési módnak megfelelően.

Ha mégsem akar élesíteni, nyomja meg a  gombot kétszer.

3. Eseménynapló megnézése

Nyomja meg a  gombot, majd  . A  és  gombokkal lehet végignézni az eseményeket.

4. Kezelő hangerejének beállítása

Nyomja meg a  gombot, majd  . A  és  gombokkal lehet beállítani a hangerőt. Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez

5. Kezelő fényerejének beállítása

Nyomja meg a  gombot, majd  . A  és  gombokkal lehet beállítani a fényerőt. Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez

Mesterfelhasználói opciók

1. Idő beállítása

Nyomja meg a  gombot, majd  . Írja be az időt 24 órás formátumban (pl. 0930).

Nyomja meg a  gombot az új idő rögzítéséhez.

2. Dátum beállítása

Nyomja meg a  gombot, majd  .

Írja be a napnak megfelelő számot (1: hétfő, 2: kedd, 3: szerda, 4: csütörtök, 5: péntek, 6: szombat, 7: vasárnap)

Írja be az évet 2 számjeggyel (00-99)

Írja be a hónapot 2 számjeggyel (01-12)

Írja be a napot 2 számjeggyel (01-31)

Nyomja meg a  gombot az új dátum rögzítéséhez.

3. Felhasználói kódok megváltoztatása

Nyomja meg a  gombot, majd  .

Írja be 2 számjeggyel a megváltoztatni kívánt felhasználói kód sorszámát (01-15)

Megj.: ha itt megnyomja a  gombot, az itt meglévő kód törlődik!

Írja be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a  gombot).

Írja be mégegyszer az új kódot.

Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételni a kódbeírást.

A sikeres kódbeírás után a kódhoz tartozó tulajdonságok jelennek meg.

A  és  gombokkal lehet lépni az opciók között, az opciót a  gombbal lehet ki-bekapcsolni. A beállítások rögzítéséhez nyomja meg a  gombot.

Szám	Opció KI ( ikon KI)	Opció BE ( ikon BE)	Alap
1	Zónakiiktatás engedélyezve	Zónakiiktatás letiltva	Be
2	Normál kód	Csak csapdakód	Ki
3	Csapdakódként használható	Csapdakódként nem használható	Be

4. Programozható kimenet aktiválása kezelőről

Nyomja meg a  gombot, majd  . A kimenet 5 mp-re bekapcsol.

5. 1 órás letöltési időablak engedélyezése

Nyomja meg a  gombot, majd  . A rendszer válaszol az első telefonhívásra egy óra hosszáig (távprogramozás).

6. Rendszerteszt

Nyomja meg a  gombot, majd  .

A kijelzőn minden ikon megjelenik.

Nyomja meg a -t, a ki/belépő hangok hallatszanak.

Nyomja meg a -t a kimenetek tesztelésére. A  gomb minden egyes megnyomására egy-egy kimenet be, majd kikapcsol. A teszt befejeződik, ha minden kimenet le lett tesztelve, és visszalép a menübe. A teszt bármikor megszakítható a  gomb megnyomásával.